

Achtung ! Quetschgefahr


5

**Der Aufenthalt
im Drehkreis des Kranes
ist während des Betriebes
verboten !**

1

Der Kranführer muß sich
ständig über Lastgrößen
und über die vorhandenen
Ausladungen, unabhängig
von den angezeigten Werten,
informieren


3

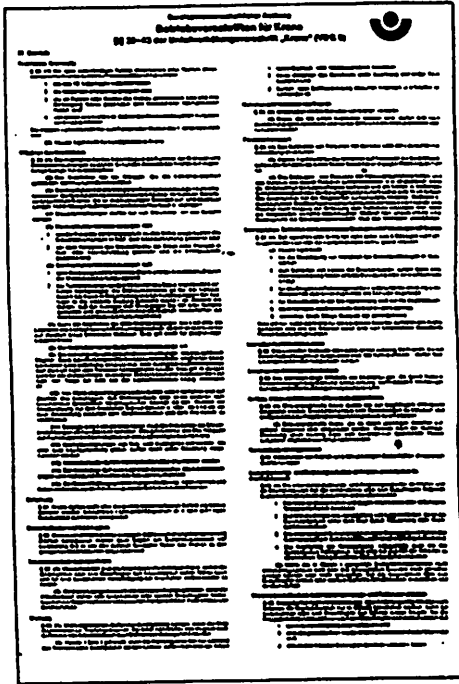

2

4

Achtung
Um ein Nachlaufen beim Eintelekopieren
zu verhindern, ist kurzzeitig gegenzusteuern.

	Benennung	Description	Bildtafel Nr. Plane of projection No.	A-Zu mod. state	FHG
	Schilder und Symbole Oberwagen 140 GMT-AT	Plates and symbols turntable 140 GMT-AT	1556773		879
Ersatzteilliste (Bildtafel) List of spare parts (Plane of project.)			ETL-Nr. 1805776	Blatt Sheet	1

F-ZA 21/0928858-08.85