

**GROVE**

BESCHILDERUNG FAHRGESTELL (MIT TRAENENBLECH) NL  
 SIGNS AND SYMBOLS CHASSIS FRAME (WITH BULB PLATE) NL

BILDTAFEL  
 PICTORIAL DISPLAY



**GMK3060**



02.17

**4167915-ETL A**

1/3

1

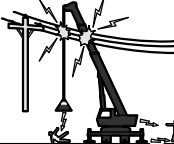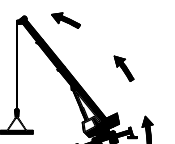 <p>De lasten resp. de hoofdgiek niet over het personeel op de grond heen bewegen.</p>	<p><b>Gevaar</b></p> <p><b>Tweevoudig blokkeringsgevaar</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Om ernstig letsel of de dood te voorkomen, lastenafzettingen vervoerd houden van de hoofdgiek / top van de hidgiek als de hoofdgiek uitgeschoven resp. neergelaten wordt en de last met de ller opgesteld wordt.</li> <li>Deze kraan moet beschikken over een functionerende inrichting als bescherming tegen tweevoudige blokkering en over een functionerend verspanningssysteem voor de bedieningsinstellen.</li> <li>Controleer de kraan dagelijks op werking volgens de voorschriften. Volg de instructies in het gebruikers- en veiligheidsboek op.</li> </ul>	 <p>De kraan is niet geïsoleerd</p>	<p><b>Gevaar</b></p> <p><b>Gevaar voor een elektrische schok</b></p> <p>Om ernstig letsel of de dood te voorkomen, stop letten dat alle onderdelen van de kraan, die gespannd en die te dragen last minstens 8 m van hoogspanningskabels en -installaties verwijerd zijn. Wegblijven van de kraan als deze in de buurt van hoogspanningskabels en -installaties gebruikt wordt. De instructies in het bedienings- en veiligheidsboek in acht nemen. Voordat de mobiele kraan in de buurt van elektrische leidingen of elektrische installaties in werking wordt gezet, dient u de stroomaansluiting te informeren. Laat de stroom uitschakelen.</p>	 <p>Kraan op stevig oppervlak positioneren. Uithouders uitschakelen en kraan nivelleren</p>	<p><b>Gevaar</b></p> <p><b>Gevaar voor kantelen</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Om ernstig letsel of de dood te voorkomen, moeten de lasten en de kraanconfiguratie binnen het capaciteitsbereik liggen (zie diagram voor nuttige last en beschrijving van de kraan).</li> <li>Deze kraan moet een functionerend lastbewegingsweergave en een functionerend uitschakelsysteem bij overbelasting hebben.</li> <li>Dagelijks controleren op juiste werking. De instructies in het bedienings- en veiligheidsboek in acht nemen.</li> </ul>
---	---	---	---	--	---

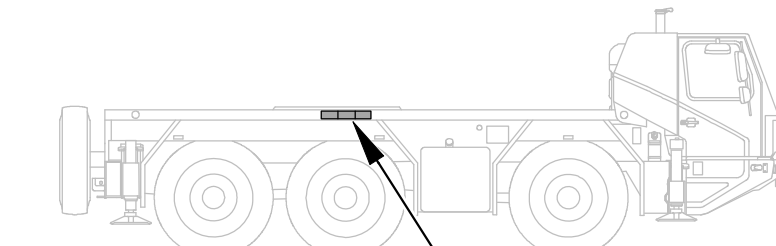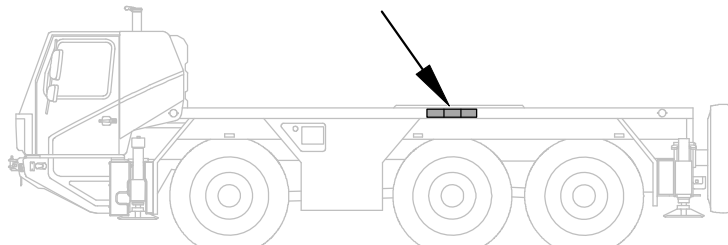

1

 <p>De lasten resp. de hoofdgiek niet over het personeel op de grond heen bewegen.</p>	<p><b>Gevaar</b></p> <p><b>Tweevoudig blokkeringsgevaar</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Om ernstig letsel of de dood te voorkomen, lastenafzettingen vervoerd houden van de hoofdgiek / top van de hidgiek als de hoofdgiek uitgeschoven resp. neergelaten wordt en de last met de ller opgesteld wordt.</li> <li>Deze kraan moet beschikken over een functionerende inrichting als bescherming tegen tweevoudige blokkering en over een functionerend verspanningssysteem voor de bedieningsinstellen.</li> <li>Controleer de kraan dagelijks op werking volgens de voorschriften. Volg de instructies in het gebruikers- en veiligheidsboek op.</li> </ul>	 <p>De kraan is niet geïsoleerd</p>	<p><b>Gevaar</b></p> <p><b>Gevaar voor een elektrische schok</b></p> <p>Om ernstig letsel of de dood te voorkomen, stop letten dat alle onderdelen van de kraan, die gespannd en die te dragen last minstens 8 m van hoogspanningskabels en -installaties verwijerd zijn. Wegblijven van de kraan als deze in de buurt van hoogspanningskabels en -installaties gebruikt wordt. De instructies in het bedienings- en veiligheidsboek in acht nemen. Voordat de mobiele kraan in de buurt van elektrische leidingen of elektrische installaties in werking wordt gezet, dient u de stroomaansluiting te informeren. Laat de stroom uitschakelen.</p>	 <p>Kraan op stevig oppervlak positioneren. Uithouders uitschakelen en kraan nivelleren</p>	<p><b>Gevaar</b></p> <p><b>Gevaar voor kantelen</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Om ernstig letsel of de dood te voorkomen, moeten de lasten en de kraanconfiguratie binnen het capaciteitsbereik liggen (zie diagram voor nuttige last en beschrijving van de kraan).</li> <li>Deze kraan moet een functionerend lastbewegingsweergave en een functionerend uitschakelsysteem bij overbelasting hebben.</li> <li>Dagelijks controleren op juiste werking. De instructies in het bedienings- en veiligheidsboek in acht nemen.</li> </ul>
---	---	---	---	--	---

**GROVE**

BESCHILDERUNG FAHRGESTELL (MIT TRÄNENBLECH) NL  
 SIGNS AND SYMBOLS CHASSIS FRAME (WITH BULB PLATE) NL


BILDTAFEL  
 PICTORIAL DISPLAY

GMK3060

02.17

4167915-ETL A

2/3

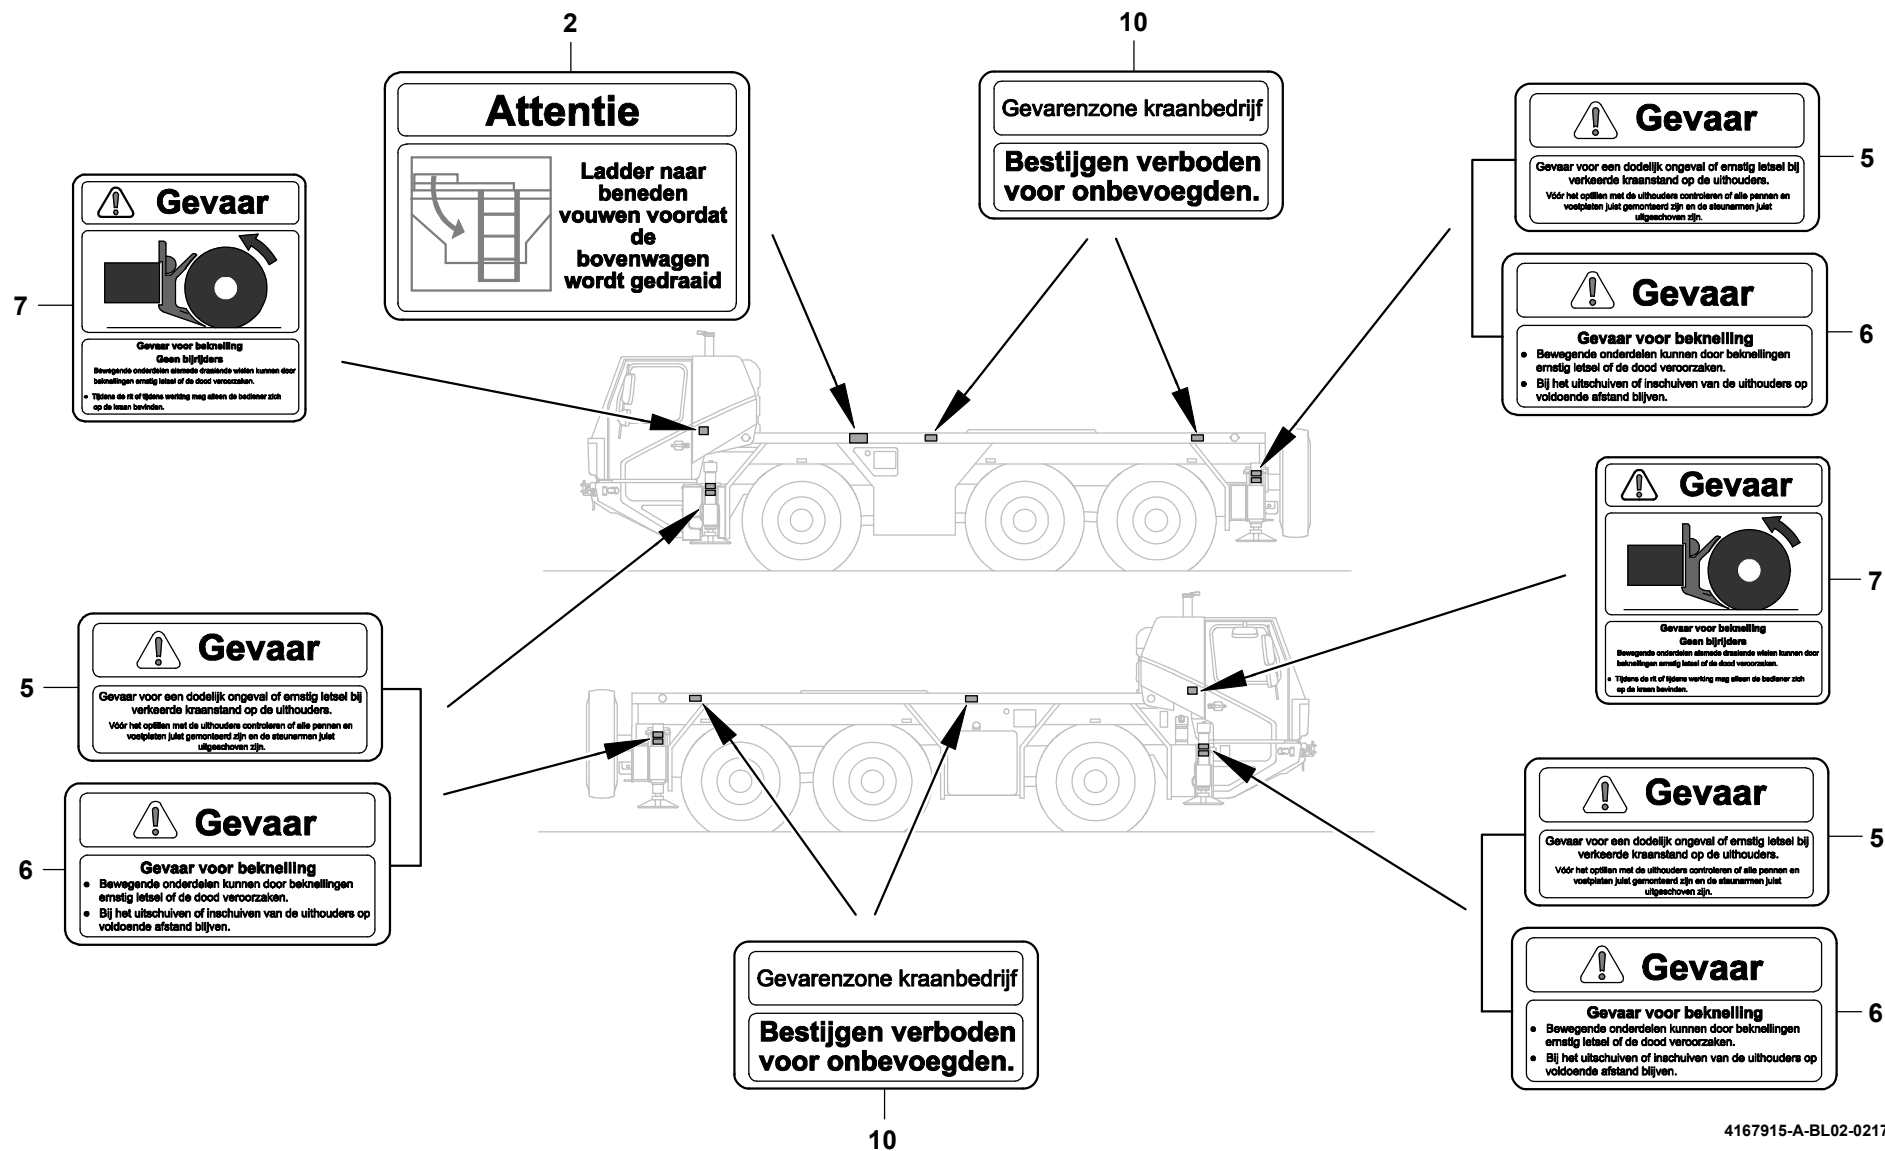

**GROVE**

BESCHILDERUNG FAHRGESTELL (MIT TRAENENBLECH) NL  
 SIGNS AND SYMBOLS CHASSIS FRAME (WITH BULB PLATE) NL

BILDTAFEL  
 PICTORIAL DISPLAY

02.17

**4167915-ETL A**

3/3

**GMK3060**