GROVE	SCHILDER UND SYMBOLE SIGNS AND SYMBOLS	BILDTAFEL PICTORIAL DISPLAY			GMK 3050
		02.04	3008659-ETL B	1/1	G 000

1

Achtung!

Radbolzen und Radmuttern haben erst nach den ersten Fahrten ihren richtigen Sitz.
Deshalb unbedingt Radmuttern nachziehen !
Eventuell später auftretende Reklamationen wegen loser Radmuttern können nicht anerkannt werden.

2

Achtung

Bei ungewollten Bewegungen des Kranes entsprechenden Hebel auf Null stellen.

3

Achtung

Lenkfähigkeit nur bei laufendem Motor vorhanden.

Vor Verlassen der Krankabine Feststellbremse einlegen. — 4

5

⚠ Achtung !

Deckel darf nur von Fachpersonal geöffnet werden !
Nichtbeachtung bedeutet Verletzungsgefahr !

7

Achtung:

Beim freistehenden Arbeiten sind zur Erhöhung der Standsicherheit die Abstützzylinder mit den Stütztellern bis kurz über dem Boden auszufahren.

BEVOR AN DIESEM KRAN GESCHWEISST WIRD:
1. MOTOR ABSCHALTEN
2. BATTERIE ABSCHALTEN
3. ZWEI DRUCKAUFNEHMER AM WIPPZYLINDER ABKLEMMEN
4. STECKER FAHRELEKTRONIK ENTFERNEN
5. MASSE LICHTMASCHINE ENTFERNEN
6. MASSEANSCHLUSS BEIM SCHWEISSEN IM BEREICH DER SCHWEISSUNG ANBRINGEN (Max.1m ABSTAND) SONST GEFAHR VON BESCHÄDIGUNGEN — 8

9



10

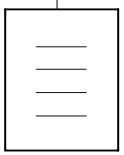

11

Der Kranführer muß sich ständig über Lastgrößen und über die vorhandenen Ausladungen, unabhängig von den angezeigten Werten, informieren.

12

Achtung !

Quetschgefahr

14

Normalbetrieb

15

Heben (Handpumpe)

16

Senken (Handpumpe)

3008659-B-BL01-0204-0000